ផ្នែកទី II (ii)

ផ្លាកសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន

Temporary Signs

ផ្លាកសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន មានទ្រង់ទ្រាយនិងពណ៌ខុសៗគ្នា ។ ខ្លះរាងជាការេដែលមាន អង្កត់ទ្រូងមួយជាខ្សែឈរ ខ្លះរាងជាចតុកោណកែង ខ្លះរាងជាសាជី ខ្លះទៀតជាទង់ក្រណាត់ ។ល។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះជាទូទៅច្រើនប្រើ នៅពេលមានការដ្ឋានតាមផ្លូវថ្នល់ សំរាប់ការពារគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្មករដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅការដ្ឋាន ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើចរាចរតាមផ្លូវដែរ ។ អ្នកបើកបរ ត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយត្ន័ អនុវត្តតាមអត្ថន័យរបស់ផ្លាកសញ្ញា ឬ តាមបញ្ជានៃអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងនោះ ។

មានការដ្ឋាន

ROAD WORKS AHEAD

លេខកូដ : PW03-W2-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយត្ន័ មានការដ្ឋាន នៅខាងមុខ ។

ការដ្ឋាន

ROAD WORKS

លេខកូដ : PW03-W2-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយត្ន័ មានការដ្ឋាន ចាប់ផ្ដើមពីផ្លាកសញ្ញានេះទៅ ។

ផ្លូវមានថ្មខ្ចាត

LOOSE STONES

លេខកូដ : PW03-W2-03

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយត្ន័ មានដុំថ្មក្រាលលើទ្រូងផ្លូវ ចាប់ពីផ្លាកសញ្ញានេះទៅ ។

ចប់ ការដ្ឋាន

END ROAD WORKS

លេខកូដ : PW03-W2-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះប្រើសំរាប់អោយដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ ពីចុងបញ្ចប់ នៃការដ្ឋាន ។

ផ្លូវវាងទៅខាងស្តាំ

DETOUR TO THE RIGHT

លេខកូដ : PW03-W2-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរ អោយវាង តាមសញ្ញាព្រួញ ទៅស្តាំ ។

ផ្លូវវាងទៅខាងឆ្វេង

DETOUR TO THE LEFT

លេខកូដ : PW03-W2-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរ អោយវាង តាមសញ្ញាព្រួញ ទៅឆ្វេង ។

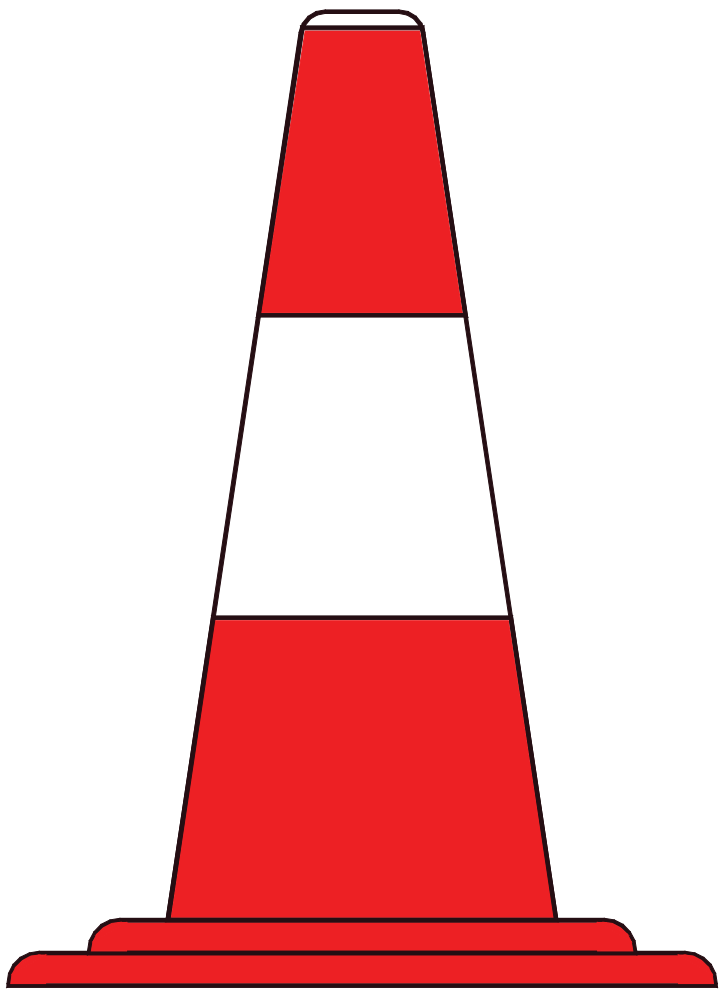

បង្គោលរាងសាជី

TRAFFIC CONE

លេខកូដ : PW03-W2-07

ខ្លឹមសារ : បង្គោលសាជី ប្រើសំរាប់ ធ្វើជារនាំងការពារ បរិវេណ ការដ្ឋាន ឬ កន្លែងផ្សេងៗ ដែលចាំបាច់ ។

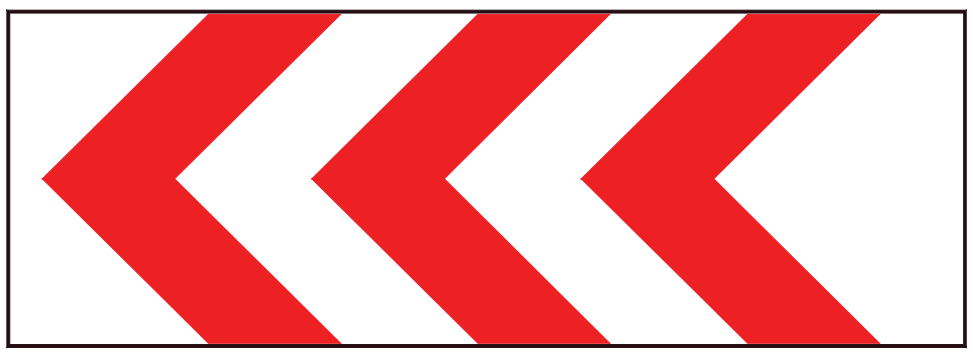

សញ្ញាព្រួញបង្វែរទិស

DIRECTION TO BE FOLLOWED

លេខកូដ : PW03-W2-08

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្តូរទិស ទៅតាម មុខព្រួញ នៃផ្លាកសញ្ញា ។

សញ្ញាឈប់

STOP SIGN

លេខកូដ : PW03-W2-09

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ឈប់នៅពីមុខ ផ្លាកសញ្ញា ដែលកាន់ដោយ ភ្នាក់ងារការដ្ឋាន ។

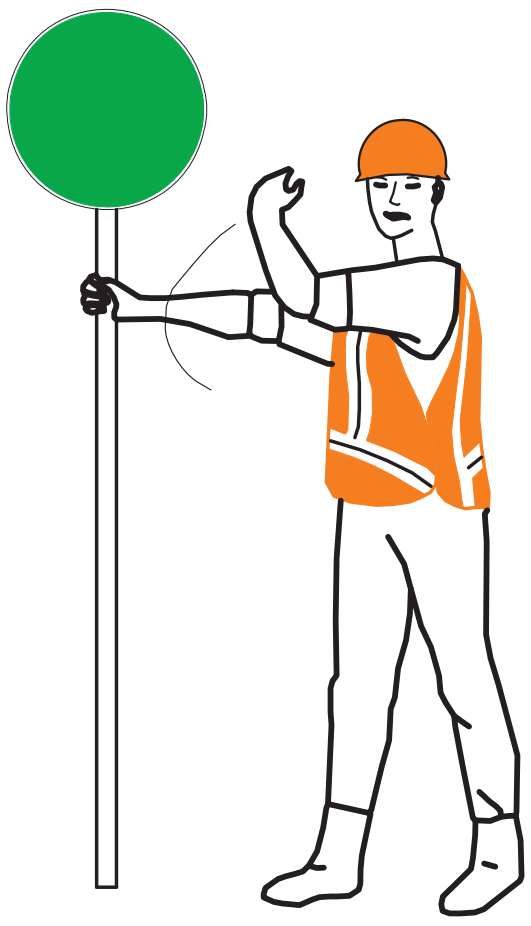

សញ្ញាបើកផ្លូវ

GO SIGN

លេខកូដ : PW03-W2-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ បន្តដំណើរ ។

រូប ក

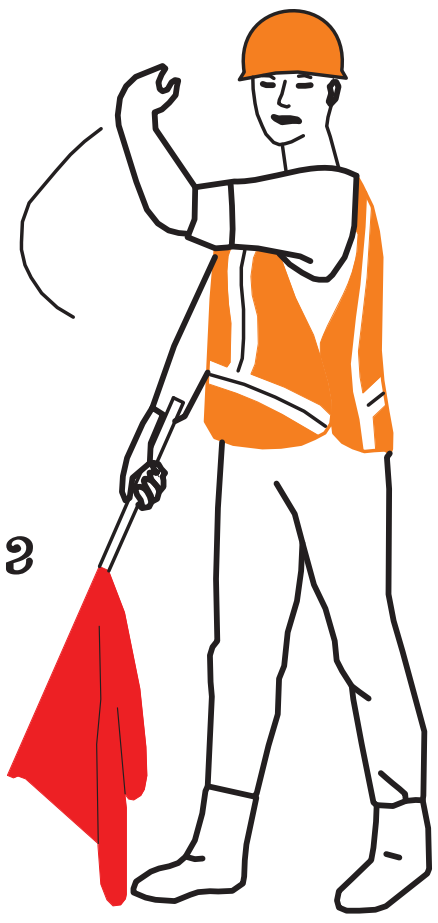

រូប ខ

ទង់ក្រហម

RED FLAG

លេខកូដ : PW03-W2-11

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ឈប់នៅមុខ ភ្នាក់ងារការដ្ឋាន ដែលកាន់ទង់ក្រហមសន្ធឹងកាត់ទទឹងថ្នល់ (រូប ក) ។ អ្នកបើកបរ អាចបន្តដំណើរបាន លុះត្រាភ្នាក់ងារការដ្ឋាន ដាក់ទង់ក្រហមចុះ ហើយដៃឆ្វេងធ្វើសញ្ញាបញ្ជាអោយទៅ (រូប ខ) ។